32085 AE Record player IM L-O 4/27/07 2:06 PM Page 1

SUPERIOR

Plattenspieler - System, mit eingebauten Lautsprechern

AERA Rundfunk und Fernseh GmbH
Hanns-Martin-Schleyer Strasse 2, D-77656 Offenburg

Hotline/EU: (0049) - (0)1805 64 66 66*
(*0,14€/Minute aus dem Netz der Deutschen Telekom)

Composite

32085 AE Record player IM L-O 4/27/07 2:06 PM Page 2

SUPERIOR

Plattenspieler - System, mit eingebauten Lautsprechern

Hotline/EU: (0049) - (0)1805 64 66 66*

BEDIENUNGSANLEITUNG

USER MANUAL

Composite

32085 AE Record player IM L-O 4/27/07 2:06 PM Page 3

D

Plattenspieler - System, mit eingebauten Lautsprechern

BEDIENUNGSANLEITUNG

Modell: TT-182

Composite

INHALTSVERZEICHNIS/ WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

D

INHALTSVERZEICHNIS

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	4
GERÄTEÜBERSICHT	5
HANDHABUNG DES GERÄTS	6
BEDIENUNG DES RADIOS	6
BEDIENUNG DES PLATENSPIELERS	7
ANSCHLUSS AN EINE HIFI-ANLAGE	8
ANSCHLUSS VON KOPFHÖRERN	8
REINIGUNG UND PFLEGE	8
TECHNISCHE DATEN	8
ENTSORGUNGSHINWEISE	8
SERVICE / GARANTIE	9

Bei der Benutzung elektrischer Geräte sind grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten. Um die Gefahr von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden, und/oder Personenschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme des Gerätes diese Bedienungsanweisung aufmerksam durch und beachten Sie beim Gebrauch des Gerätes alle Hinweise.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch sorgfältig auf.
Bei Weitergabe des Gerätes an Dritte, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung mit.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an. Verwenden Sie keine Tischsteckdosenleiste oder Verlängerungskabel.
- Die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Spannung muss mit der Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmen
- Achten Sie beim Verlegen des Netzkabels darauf, dass es beim Betrieb des Gerätes nicht zu einer Stolperfalle werden kann.
- Halten Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker fern von heißen Flächen, offenen Flammen, sowie von scharfen Kanten.
- Berühren Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals mit feuchten oder nassen Händen.
- Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Wenn Sie den Netzstecker ziehen, ziehen Sie immer am Stecker und niemals am Kabel.
- Achten Sie darauf, dass der Netzstecker immer frei zugänglich ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Bei der Auswahl des Standortes achten Sie bitte darauf, dass das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder starken Erschütterungen ausgesetzt wird.
- Verwenden Sie zum Anschließen externer Geräte nur passende und dafür vorgesehene Kabel. Ziehen Sie vor dem Anschließen von externen Kabeln immer den Netzstecker.
- Stellen Sie das Gerät nur auf einem stabilen und ebenen Untergrund ab.
- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder vom Gerät fern. Seien Sie beim Gebrauch des Gerätes bitte besonders aufmerksam, wenn Kinder in der Nähe sind!
- Prüfen Sie das Gerät, das Netzkabel sowie den Netzstecker regelmäßig auf sichtbare Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall, wenn Sie Beschädigungen festgestellt haben. Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE/ GERÄTEÜBERSICHT

D

- Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht als Ablagefläche für Dekorationsgegenstände wie z.B. Vasen oder ähnliches, und stellen Sie auf keinen Fall mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gefüllte Gegenstände auf dem Gerät ab.
- Ziehen Sie bei Gewitter oder einer längeren Abwesenheit (z.B. Urlaub) den Netzstecker.
- Achten Sie darauf, dass an den Seiten ein Mindestabstand von mind. 10 cm besteht, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.
- Bitte legen Sie den Tonarm äußerst vorsichtig auf die Schallplatte. Achten Sie darauf, dass Sie den Tonarm nicht seitlich verziehen. Ihre Schallplatte könnte hierbei zerkratzt werden.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Privathaushalten und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

GERÄTEÜBERSICHT

1. Abdeckhaube
2. Lautsprecher links
3. Stationsskala
4. Kopfhörerbuchse
5. Kontrollanzeige (POWER)
6. Funktionswahlschalter (PHONO/OFF/TUNER)
7. Bandwahlschalter (AM/FM/FM-ST)
8. Lautsprecher rechts
9. Lautstärkenregler (VOLUME)
10. Band-/Stereowahlschalter (TUNING)
11. FM-Stereo-Anzeige (FM STEREO)
12. Single-Adapter
13. Geschwindigkeitsschalter (33/78/45)
14. Tonarmhalterung
15. LINE OUT Buchsen
16. FM Antenne
17. AUTO STOP Schalter
18. Netzstecker

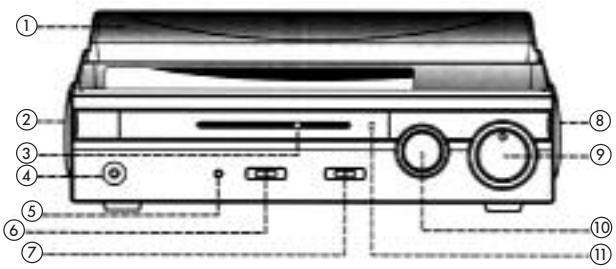

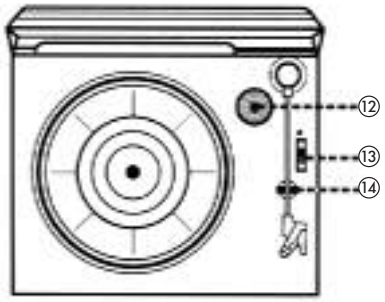

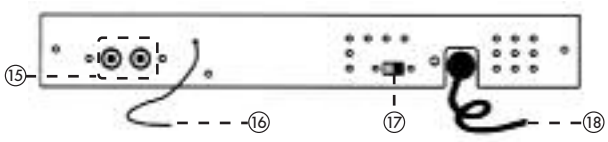

32085 AE Record player IM L-O 4/27/07 2:06 PM Page 6



HANDHABUNG DES GERÄTS/ BEDIENUNG DES RADIOS

D

HANDHABUNG DES GERÄTS

Verbinden mit dem Stromnetz

1. Entfernen Sie zunächst alle Schutz- und Verpackungsmaterialien an dem Gerät.
2. Anschließend verbinden Sie den Netzstecker (18) mit einer vorschriftsmäßig installierten Steckdose.
3. Schieben Sie den Funktionswahlschalter (6) in die gewünschte Position PHONO (Plattenspieler) oder TUNER (Radio).

BEDIENUNG DES RADIOS

1. Zum Anschalten des Radios stellen Sie bitte den Funktionswahlschalter (6) auf TUNER (Radio).
2. Stellen Sie am Band-Wahlschalter (7) den gewünschten Wellenbereich (AM/FM/FM-ST) für die Funktion „Radio“ ein.
3. Durch drehen des Band-/Stereowahlschalters (10) können Sie den gewünschten Sender suchen.
4. Mit dem Lautstärkenregler (9) können Sie die gewünschte Lautstärke einstellen.

Hinweise zu FM & FM-STEREO Empfang

FM: Schieben Sie den BAND - Schalter (7) in die Position FM. Radiosender werden nun in MONO empfangen. Besonders wenn Stereo-Signale nur schwach oder gestört empfangen werden, empfiehlt es sich, in den FM - Modus zu wechseln.

FM-ST: Schieben Sie den BAND - Schalter (7) in die Position FM-ST, um Programme in Stereo empfangen zu können. Die FM STEREO LED-Anzeige (11) leuchtet auf, sobald ein Sender in Stereo empfangen wird.

Hinweise zu AM-/FM-Frequenzen (MW/UKW- Wellenbereich)

- MW-Antenne: In dem Gerät ist eine MW-Antenne integriert worden. In diesem Wellenbereich können Sie AM-Frequenzen empfangen. Hierzu sollten Sie das Gerät in die Richtung drehen/verschieben, in welches es den besten Empfang bietet.

- UKW-Antenne: Das Gerät verfügt über eine bereits angeschlossene FM-Wurfantenne (16) für einen optimalen UKW-Empfang. In diesem Wellenbereich können Sie FM-Frequenzen empfangen. Für einen bestmöglichen Empfang, sollten Sie die Antenne bitte vollständig ausbreiten und in die entsprechende Richtung ausrichten.

Composite

32085 AE Record player IM L-O 4/27/07 2:06 PM Page 7

BEDIENUNG DES PLATTENSPIELERS/ AUSTAUSCH DER NADEL

D

BEDIENUNG DES PLATTENSPIELERS

Hinweise zum Betrieb des Plattenspielers:

- Vor dem Benutzen muss der Nadelschutz entfernt werden.
- Heben Sie den Tonarm vor Betrieb von der Tonarmstütze. Wenn das Gerät nicht in Betrieb ist, muss der Tonarm auf der Tonarmstütze liegen.

1. Zum Anschalten des Plattenspielers stellen Sie bitte den Funktionswahlschalter (6) auf PHONO (Plattenspieler).
2. Stellen Sie, abhängig von der abzuspielenden Schallplatte, den Geschwindigkeitsschalter (13) auf die entsprechende Position.
   - LP-Schallplatten (25 cm oder 30 cm Durchmesser): 33 U./min.
   - Single-Schallplatten (17 cm Durchmesser): 45 U./min.
   - Schellack-Schallplatten: 78 U./min.
3. Legen Sie die Schallplatte auf den Teller und verwenden Sie ggf. einen Adapter .
4. Heben Sie den Tonarm von der Stütze (siehe Diagramm) und führen Sie ihn langsam zur Schallplatte. Der Plattenteller beginnt sich zu drehen.
5. Setzen Sie den Tonarm auf der gewünschten Position ab.
6. Mit dem Lautstärkenregler (9) können Sie die gewünschte Lautstärke einstellen.
7. Wenn das Schallplattenende erreicht ist, hört der Teller automatisch auf zu drehen. Nachfolgend können Sie dann den Tonarm von der Platte heben und wieder auf der Stütze absetzen.
8. Zum manuellen Beenden den Tonarm von der Schallplatte vorsichtig abheben und wieder auf der Stütze ablegen.

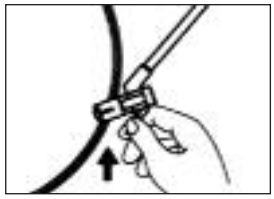

Anmerkung:
Bei einigen Schallplatten liegt der Auto-Stopp-Bereich außerhalb der Geräteeinstellung, so dass diese bereits vor dem Abspielen der letzten Nummer stoppt. Stellen Sie dafür den Auto-Stopp-Schalter (17) auf „OFF". Die Schallplatte wird bis zum Ende abgespielt. Der Teller stoppt jedoch nicht automatisch. Zum Stoppen des Tellers müssen Sie den Tonarm manuell in die Tonarmhalterung zurück legen oder den Auto-Stopp-Schalter (17) wieder auf „ON" stellen,

Ausschalten des Gerätes
Zum Ausschalten des Gerätes stellen Sie bitte den Funktionswahlschalter (6) auf OFF.

AUSTAUSCH DER NADEL

Zum Austausch der Nadel gehen Sie bitte nach folgenden Punkten vor:

1. Vor dem Auswechseln der Nadel ziehen Sie bitte den Netzstecker.
2. Heben Sie den Tonarm von der Stütze ab.
3. Zum Auswechseln der verbrauchten Nadel ziehen Sie die Nadeleinheit heraus (siehe Abbildung). Dabei den Tonarm mit der anderen Hand festhalten.
4. Die neue Nadel sanft in den Tonabnehmer drücken, bis diese klickend einrastet. Dabei an der Kante festhalten, um die Nadel nicht zu beschädigen.
5. Gehen Sie beim Auswechseln mit äußerster Vorsicht vor.

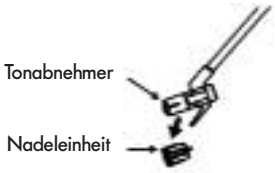

Composite

AUSTAUSCH DER NADEL/ REINIGUNG UND PFLEGE/ TECHNISCHE DATEN/ ENTSORGUNGSHINWEISE

D

Anschluss an eine HiFi-Anlage

- Sie haben die Möglichkeit, das Gerät an Ihre HiFi-Anlage oder an andere Audioquellen anzuschließen.
- Hierzu müssen Sie die LINE OUT – Ausgänge des Gerätes mit dem Audioeingang Ihrer HiFi-Anlage/Audioquelle (RCA - Verbindungskabel nicht beigefügt) verbinden. Beachten Sie dazu unbedingt auch die Herstellerangaben des externen Geräteherstellers.

Anschluss von Kopfhörern

Das Gerät verfügt über eine Kopfhörerbuchse (4) zum Einstecken von Stereokopfhörern. Zum Verwenden von Kopfhörern stecken Sie diese in die 3,5-mm-Kopfhörerbuchse auf der Vorderseite des Gerätes. Die Geräte-Lautsprecher werden automatisch abgeschaltet, sobald ein Kopfhörer in die Buchse gesteckt wird.

HINWEIS: Das zu laute Hören von Musik über einen Kopfhörer kann zu Hörschäden führen. Um eventuelle Hörschäden zu vermeiden, verringern Sie die Lautstärke immer bevor Sie die Kopfhörer aufsetzen. Erhöhen Sie die Lautstärke erst dann allmählich auf den gewünschten Pegel.

REINIGUNG UND PFLEGE

- ACHTUNG! Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- Die Außenflächen können mit einem leicht angefeuchteten Tuch gereinigt werden. Um eine Beschädigung des Gerätes zu vermeiden, darf kein Wasser in die Belüftungsöffnungen gelangen.
- Die Geräteteile unterhalb der Geräteabdeckung dürfen nur mit einem trockenen Tuch gereinigt werden.
- Verwenden Sie keine scheuernden oder aggressive Reinigungsmittel.

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung:	230V ~ 50Hz
Radio	
Frequenzbereich:	FM 88 -108 MHz
	AM 540 -1600 kHz

ENTSORGUNGSHINWEISE

- Elektroaltgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Der Gesetzgeber schreibt vor, dass Altgeräte bei den öffentlichen Sammelstellen der Gemeinden oder über die Sperrmüllsammlung entsorgt werden müssen.
- Nur so ist sichergestellt, dass Altgeräte fachgerecht entsorgt und verwertet werden.

32085 AE Record player IM L-O 4/27/07 2:06 PM Page 9



SERVICE / GARANTIE

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum. Für den Nachweis des Kaufdatums bitte unbedingt den Kaufbeleg aufbewahren.

Die Garantie gilt für Geräte, die innerhalb Deutschlands gekauft wurden. Sie deckt Defekte und Fehlfunktionen, die innerhalb der Garantiezeit bei normaler Nutzung auftreten und auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind.

Im Garantiefall entstehen Ihnen für die Durchführung der Reparatur keine Kosten.

Die Garantie erlischt bei Beschädigung, Veränderungen oder zweckwidriger Verwendung des Geräts, sofern diese außerhalb des Verantwortungsbereichs des Garantiegebers liegen. Das gilt insbesondere in folgenden Fällen:

- Eingriff in das Gerät durch nicht autorisierte Personen.
- Veränderungen an oder innerhalb des Gerätes, Entfernung oder Unkenntlichmachung der Seriennummer, Entfernung oder Veränderung des Gerätesiegels.
- Bei Schäden, die auf Stöße, Stürze oder äußere Einwirkung zurückzuführen sind.
- Bei Schäden die auf eine unsachgemäße Handhabung oder einen Fehlgebrauch zurückzuführen sind.
- Bei Schäden durch externe Ursachen, wie z.B. Überspannung, Blitzschlag.
- Gewerbliche Nutzung des Gerätes

Ihre gesetzlichen Rechte im Falle eines Mangels des Gerätes (Nachlieferung, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz, jeweils gemäß § 437 BGB) werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung für eine mögliche Reparaturrücksendung auf.
Reparierte oder ausgetauschte Komponenten unterliegen generell der restlichen Garantielaufzeit des Gerätes.

Sollten Sie Fragen zum Produkt oder zu dieser Bedienungsanleitung haben oder am Produkt evt. Mängel feststellen, wenden Sie sich bitte direkt an unsere Servicehotline um weitere Schritte zu besprechen.

Hotline/EU: (0049) - (0)1805 64 66 66*
(*0,14 € /Minute aus dem Netz der Deutschen Telekom)

Wichtiger Hinweis:
Bitte versenden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung an unsere Anschrift. Kontaktieren Sie vorher unbedingt unsere Servicehotline. Die Kosten und die Gefahr des Verlustes für eine unaufgeforderte Zusendung gehen zu Lasten des Absenders. Wir behalten uns vor, die Annahme unaufgeforderter Zusendungen zu verweigern oder entsprechende Waren an den Absender unfrei zurückzusenden.

Art. Nr. : 10000574

Hergestellt für:
AERA Rundfunk und Fernseh GmbH
Hanns-Martin-Schleyer Strasse 2
D-77656 Offenburg

Composite

32085 AE Record player IM L-O 4/27/07 2:06 PM Page 10

GB

Record Player System with integrated loudspeakers

USER MANUAL

Model: TT-182

Composite

32085 AE Record player IM L-O 4/27/07 2:06 PM Page 11



TABLE OF CONTENTS/ IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

GB

TABLE OF CONTENTS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	12
OVERVIEW	13
HANDLING YOUR UNIT	14
OPERATION OF RADIO	14
OPERATION OF RECORD PLAYER	14
CONNECTING A HIFI-SYSTEM	16
CONNECTING HEAD PHONES	16
MAINTENANCE AND CLEANING	16
SPECIFICATIONS	16
DISPOSAL INFORMATION	16
SERVICE / WARRANTY	17

Some basic safety instructions must be observed when handling electronic devices. To avoid the hazard of burns, electric shock, fires and/or personal injuries, please read this user manual prior to using your device and observe these instructions when handling your device.
Keep this user manual for future use.
When passing this unit on to third parties, please also hand over this user manual.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Connect your unit only to a power outlet that was installed according to regulations. Do not use a table socket outlet or an extension cord.
- The voltage listed on the type plate of your unit must correspond to the voltage of your power network.
- When installing the power cord, please be sure that it does not pose a tripping-hazard.
- Keep the device, power cord and plug away from hot surfaces, open flames and sharp edges.
- Do not touch the device, the power cord or power plug with wet or damp hands.
- Do not submerge the device, the power cord or power plug in water or other fluids. Danger to life by electric shock!
- When pulling the power plug, always pull on the plug, never on the cable.
- Please be sure that the power connection is easily accessible.
- Do not use the device outdoors.
- When selection a location for your unit, please remember to place the unit away from direct sunlight, high temperatures, high humidity or strong vibrations.
- For the connection of external units, only use suitable cables intended for this purpose. Always pull the power plug prior to connecting external cables.
- Place the device only on a level and stable surface.
- Do not leave the device unattended while it is in use.
- Children cannot recognize the dangers inherent in handling electronic devices. Keep children away from this device. Please be extremely observant when using this device in the presence of children!
- Regularly check the device, the power cord and the power plug for visible damages. Do not use the device if you notice any damages. Do not attempt to repair the device yourself.
- Repairs may only be done by qualified staff.
- Do not use the unit as a location for decorative objects, e.g. vases or similar and never place objects filled with water or other fluids on top of the unit.
- In case of thunder storms or if the device is not used for a longer period of time (e.g. vacation) immediately pull the power plug!

Composite

OVERVIEW

1. Cover
2. Loudspeaker Left
3. Station Scale
4. Headphones Connection
5. Control Display (POWER)
6. Function Selector (PHONO/OFF/TUNER)
7. Band Width Selector (AM/FM/FM-ST)
8. LOUDSPEAKER Right
9. Volume Control (VOLUME)
10. Band/Stereo Selector (TUNING)
11. FM Stereo-Display (FM STEREO)
12. Single-Adapter
13. Speed Selector (33/78/45)
14. Pick-up Rest
15. LINE OUT Connection
16. FM Antenna
17. AUTO STOP Switch
18. Power Plug

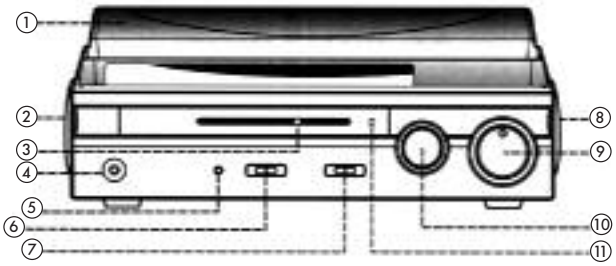

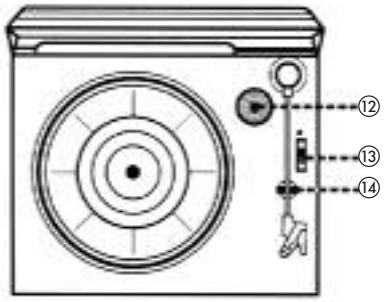

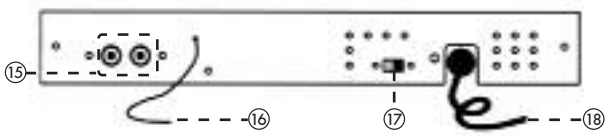

32085 AE Record player IM L-O 4/27/07 2:06 PM Page 13



HANDLING YOUR UNIT

Connection with Power Network

1. First remove all protective and packaging material from the unit.
2. Then connect the power plug (18) to a power outlet that was installed according to regulations.
3. Push the function selector switch (6) to the desired position PHONO (record player) or TUNER (radio).

OPERATION OF RADIO

1. To switch the radio on, please set the function selector (6) to TUNER (Radio).
2. Please set the Band Selector (7) to the desired band frequency (FM/AM/FM-ST) for the function "Radio".
3. You can search for a desired radio station by turning the Band/Stereo switch (10).
4. Use the volume control (9) to set the desired volume.

Notes regarding FM & FM-Stereo reception

FM: Move the BAND-switch (7) to the FM-position. Radio stations can be received only in MONO. In particular if stereo signals can only be received weak or with interruptions we recommend switching to FM-mode.

FM-ST: Move the BAND-switch (7) to the FM-ST position to receive stereo programs. The FM STEREO LED display (11) will illuminate as soon as a stereo radio station can be received.

Notes regarding AM-/FM band width:

- AM antenna: The device is equipped with an AM antenna. You can receive AM frequency on this wavelength. You should turn/move the unit to the direction in which the best reception is possible.

- FM antenna: The device is equipped with an integrated FM-Antenna (16) for optimal FM reception. You can receive FM frequency on this wavelength. For best possible reception you should fully extend the antenna and turn to the corresponding direction.

Composite

OPERATION OF RECORD PLAYER/ EXCHANGING THE NEEDLE

GB

OPERATION OF RECORD PLAYER

Information regarding the operation of the record player:

- The needle protection must be removed prior to operation.
- Lift the pick-up off the pick-up support prior to operation. If the device is not in use, the pick-up must be placed on the support.

1. To switch the record player on, please set the function selector (6) to PHONO (record player).
2. Set the speed selector to the corresponding position, depending on the record to be played.
   - LP records (25 cm or 30 cm diameter): 33 R./min.
   - Single record (17 cm diameter): 45 R./min.
   - Shellac records: 78 R./min.
3. Place the record on the record plate, use the adaptor of required.
4. Lift the pick-up from the support (see image) and slowly bring it on top of the record. The turntable starts to turn.
5. Place the pick-up on the desired position.
6. Use the volume control (9) to set the desired volume.
7. Once the end of the record has been reached, the turntable will automatically stop turning. Then you can lift the pick-up from the record and place it on the support.
8. To manually turn off playback, lift the pick-up from the record and place it on the support.

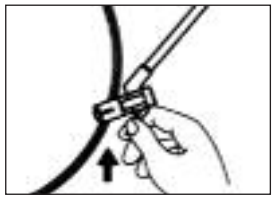

Note:
For some records, the auto-stop-are is located outside of this unit's setting; therefore playback may be stopped before the last title has played. In this case, set the Auto-Stop-Switch (17) to "OFF" The record will be played to the end. The turntable will not stop automatically. To stop the turntable you must manually return the pick up to the pick up support or switch the Auto-Stop switch (17) back to "ON".

Switching the unit off
To switch the device off, please set the function selector (6) to OFF.

EXCHANGING THE NEEDLE

To exchange the needle, please take the following steps:

1. Please unplug the device prior to exchanging the needle.
2. Lift the pick-up off the pick-up support.
3. To exchange the used needle, pull the needle unit out (see image). Hold the pick-up with the other hand.
4. Carefully push the new needle into the pick-up, until it clicks. When doing this, please hold the needle on its edge to avoid any damages to the needle head.
5. Be extremely careful when exchanging the needle.

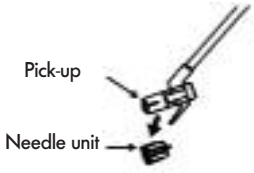

Connecting a HIFI-System

- You have the option to connect the unit to a HIFI system or another audio source.
- To do this, you must connect the LINE OUT output of the unit with the audio input of the HIFI system/audio source (RCA–connection cable is not included). Please be sure to comply with the recommendations of the manufacturer of the external unit.

Connecting Head Phones

The device is equipped with a headphones connection (4) to connect stereo headphones. To use headphones, push the 3.5 mm jack of the headphone into the headphones connection located on the front side of the unit. The unit's loudspeaker is automatically switched off as soon as headphones are inserted into the connection.

NOTE: Hearing excessively loud music through headphones can damage your sense of hearing. To avoid possible hearing damage, always decrease the volume before using headphones. Increase the volume slowly to the desired level.

MAINTENANCE AND CLEANING

- ATTENTION! Switch the device off and pull the power plug out of the power outlet prior to cleaning this device.
- The outer surfaces should be cleaned with a slightly damp cloth. To avoid damaging the unit, do not allow water to enter into the ventilation openings.
- The base station, the power cord and the power plug may only be cleaned with a dry cloth.
- Do not use abrasive or aggressive cleaning agents.

SPECIFICATIONS

Power Supply:	230V ~ 50Hz
Radio.	
Radio Frequency:	FM 88 -108 MHz
	AM 540 -1600 kHz

DISPOSAL INFORMATION

- Used electronic devices cannot be disposed with your regular household waste. The law requires that used electric devices must be disposed at your communities public collection points or by curbside bulk waste pick-up.
- This ensures that used electronic devices will be disposed of in a professional manner and re-used.

32085 AE Record player IM L-O 4/27/07 2:06 PM Page 16



SERVICE / WARRANTY

The warranty duration is 3 years and starts with the date of purchase. Please retain your purchase receipt to prove the date of purchase.

The warranty applies only for devices sold within the Federal Republic of Germany. It covers defects and malfunctions, which might occur with normal usage during the warranty period and can result from material or processing defects.

In case of claim, the device will be repaired at no cost to the customer.

Damages, modifications or operation for any use other than described in this user manual void the warranty, provided that this is outside of the field of responsibility of the guarantor. This applies, in particular, to the following cases:

- Any interference inside of the device by unauthorized persons.
- Modifications on or within the device, removal or modification of the serial number beyond recognition, removal or modification of the device seal.
- In case of damages caused by falls, bumps or other outside influences.
- Damages caused by improper handling or misuse.
- In case of damages caused by external causes, e.g. excess voltage, lightning.
- Commercial use of the unit.

Your statutory rights in case of a deficiency of this device (subsequent delivery, rescission, mitigation, compensation, each according article 437 BGB – German Civil Code) are not limited by this warranty.

Please retain the original packaging in case of a future return for repairs.
Repaired or exchanged components are generally subject to the remaining warranty period of the device.

In case you have any questions about this product or this user manual, or if you notice any deficiencies, please contact our service hotline to discuss further proceedings.

Hotline/EU: (0049) - (0)1805 64 66 66*
(*0,14 € /Minute for calls originating from the Deutsche Telekom network)

Important Note:
Please do not mail your device to us without our explicit request. You must contact our service hotline first. Cost and hazard of loss for any unrequested packages must be carried by the sender. We maintain the right to deny acceptance of any mail send to us without prior permission or to return the corresponding sending to the sender at the sender's expense.

Item No : 10000574

Manufactured for:
AERA Rundfunk und Fernseh GmbH
Hanns-Martin-Schleyer Strasse 2
D-77656 Offenburg

Composite